LED-Hupe WM Dauerton 10-48VAC/DC CL

Art.Nr.: 434.400.70

MECHANISCHE DATEN	
Länge	144 mm
Breite	134 mm
Höhe	407 mm
Durchmesser	134 mm
Materialien	PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Klar
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP65
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm² / 16AWG
Kabeleinführung	Membrantülle
Kabeleinführung minimal	d = 1 mm
Kabeleinführung maximal	d = 13 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	740 g
Produktgewicht	620 g

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	10-48V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 0%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	910 mA
Bemessungseinschaltstrom	1.000 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3

OPTISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Weiß
Leuchtbild	Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

AKUSTISCHE DATEN

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

LED-Hupe WM Dauerton 10-48VAC/DC CL

Lautstärke (max) in 1m Entf.	108,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Dauerton
Tonfrequenz	110 Hz
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

LED-Hupe WM Dauerton 10-48VAC/DC CL

MASSZEICHNUNG

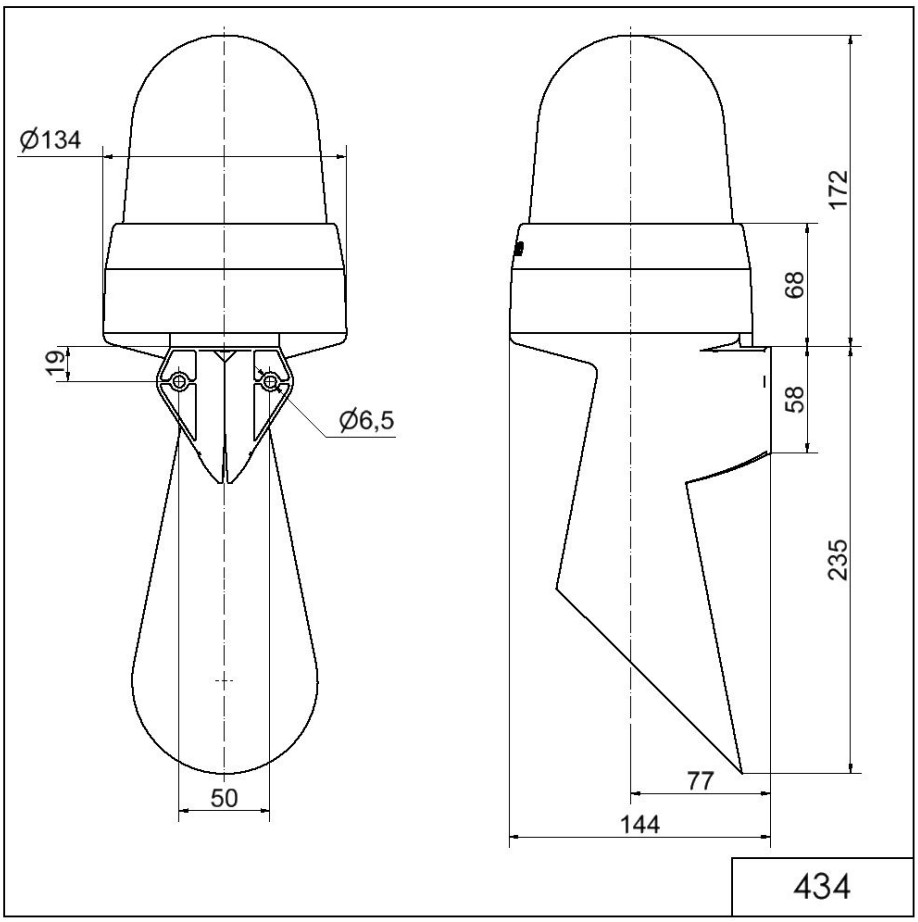

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.